



型号/Type	ΦiA	ΦiB
SP2L0300/030E	16--5/8"	28--1 1/8"
SP2L0400/040E	16--5/8"	28--1 1/8"
SP2L0500/050E	22--7/8"	28--1 1/8"
SP2L0600/060E	22--7/8"	28--1 1/8"
SP2H0500/050E	16--5/8"	28--1 1/8"
SP2H0600/060E	16--5/8"	28--1 1/8"

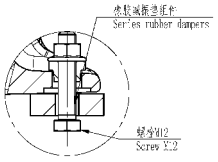

视图 I
DETAIL I
1:2

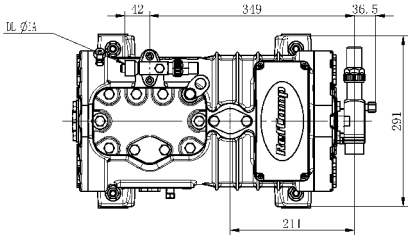

图例：
1)高压壶口 1/4"SAE-FLARE
排气温度传感器1/8"NPT(可选)
2)低压壶口 1 1/4"SAE-FLARE
3)排油堵 1/4"NPT
4)曲轴箱加热器
5)注油口 1/4"NPT
6)油位视镜
7)堵头1 1/8"-18UNEF
光电液位开关(可选)
8)低压壶口 1/4"SAE-FLARE
9)接线盒
DL)排气截止阀
SL)吸气截止阀

Key:
1)High pressure 1/4"SAE-FLARE
Discharge temperature sensor 1/8"NPT(optional)
2)Low pressure 1/4"SAE-FLARE
3)Oil drain 1/4"NPT
4)Crankcase heater
5)Oil charging 1/4"NPT
6)Oil sight glass
7)Plug 1 1/8"-18UNEF
Oil level sensor(optional)
8)Low pressure 1/4"SAE-FLARE
9)Electrical box
DL)Discharge shut-off value
SL)Suction shut-off value